

Zijwand of -spie


Polycarbonaat




Montagehandleiding

Sunrooms B.V.


Onderdelen

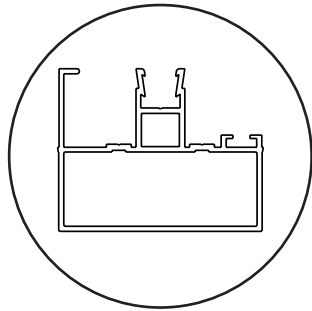


4 x Zijlijger

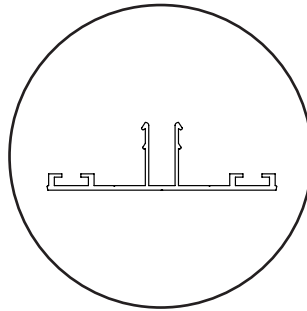


4 x Bovenlijst

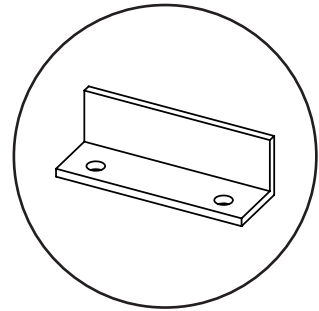


4 x Montagehoek

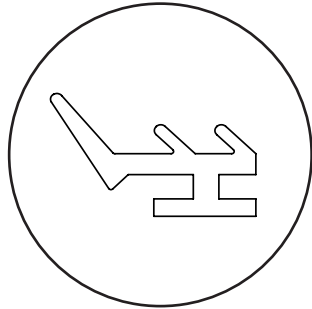


12 x Rubber

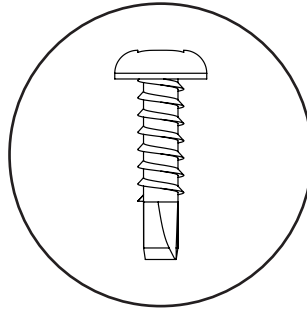


16 x Zelfborende SQ
schroeven 16 mm

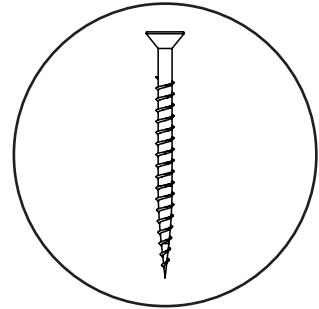

Torx schroeven
4,8x50 mm

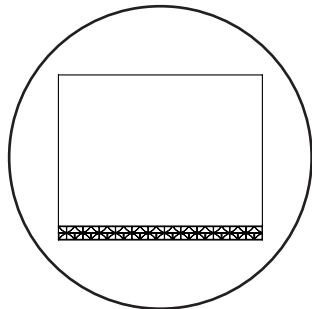


1 x Polycarbonaat

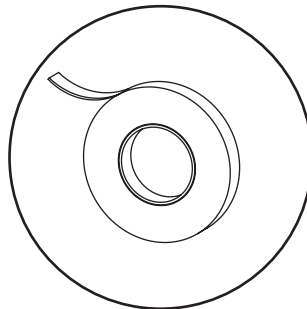


Anti-dust tape


Gereedschap

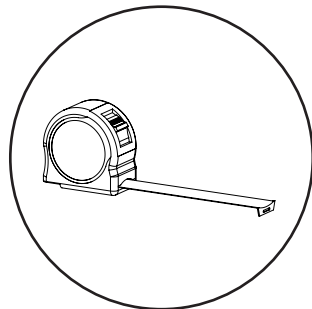


Rolmaat

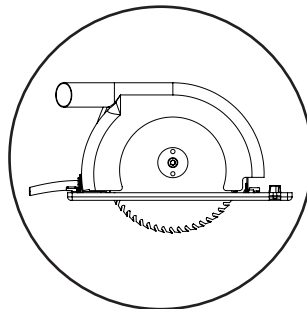


Cirkelzaag

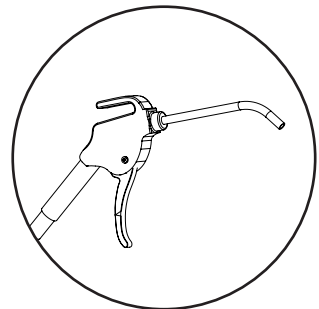


Compressor/
Stofzuiger

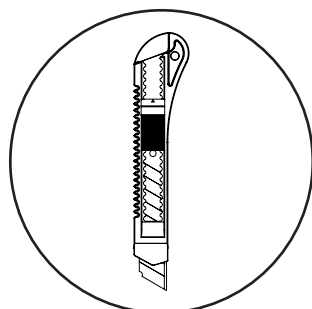

Stanley mes/
Schaar

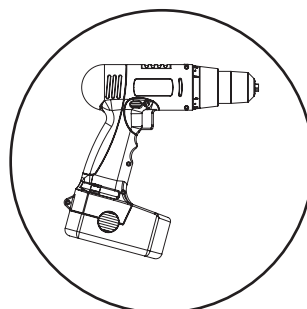


Boormachine




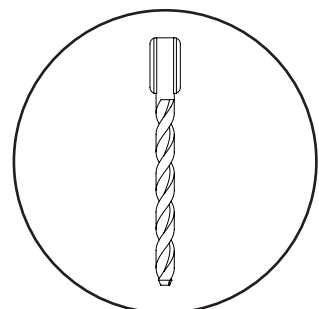


5 mm boor


1

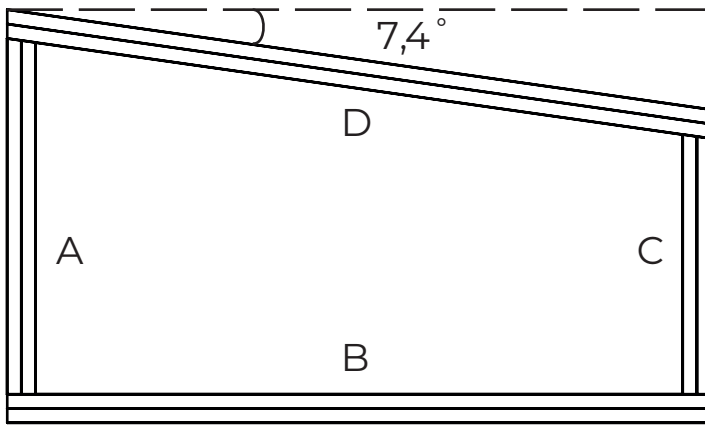




- Meet de benodigde profiellengtes nauwkeurig op
- Zaag de zijliggers en bovenlijsten op deze lengtes

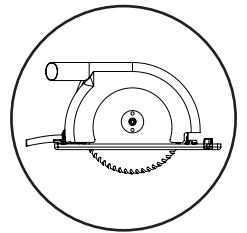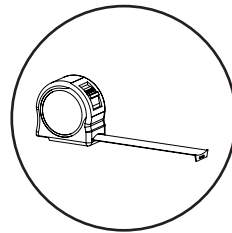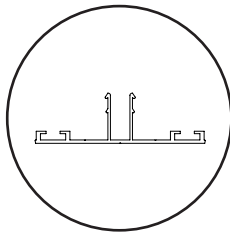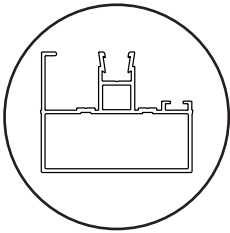


2

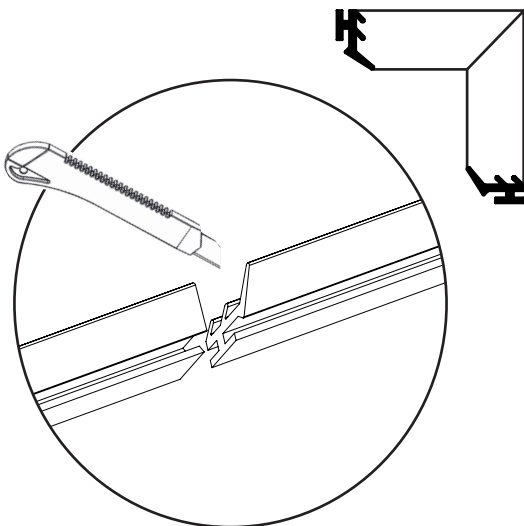





- Snij in totaal 12 rubbers op lengte
- 2 x 4 stuks voor het polycarbonaat. Snijd deze op verstek af zodat ze mooi op elkaar aansluiten
- 4 stuks langs de buitenlengtes van het frame

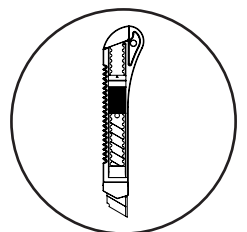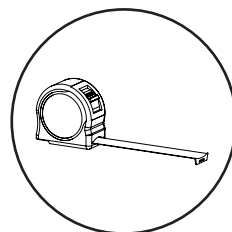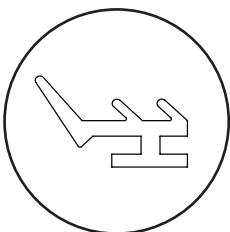


3

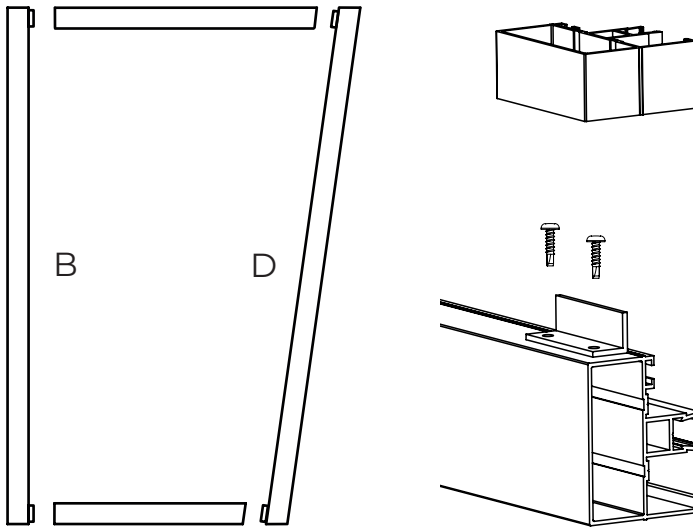



- Zet 2 montagehoeken op de zijliggers B en D met 2 zelfborende 16 mm SQ schroeven .
- Een smal afgezaagd stukje profiel kan helpen de juiste positie te vinden

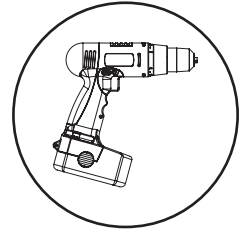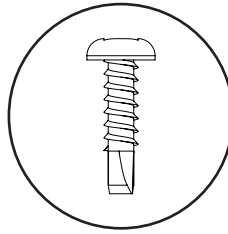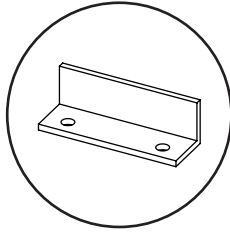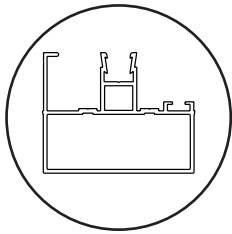


4

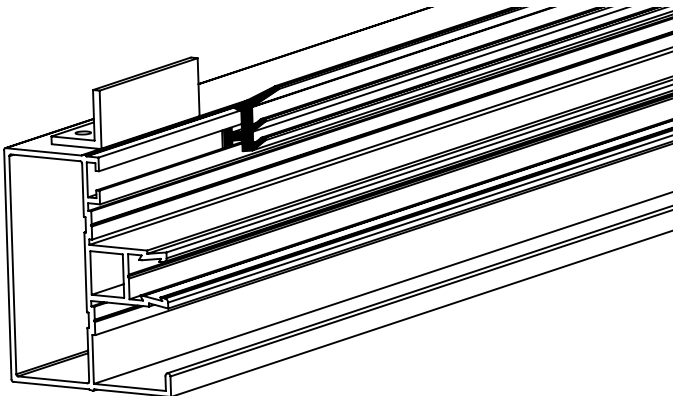





- Schuif de rubbers voor de polycarbonaat plaat in de zijliggers

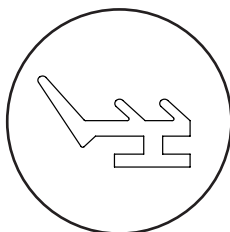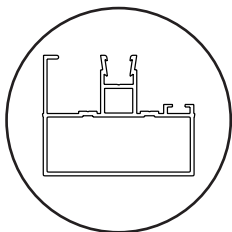



5

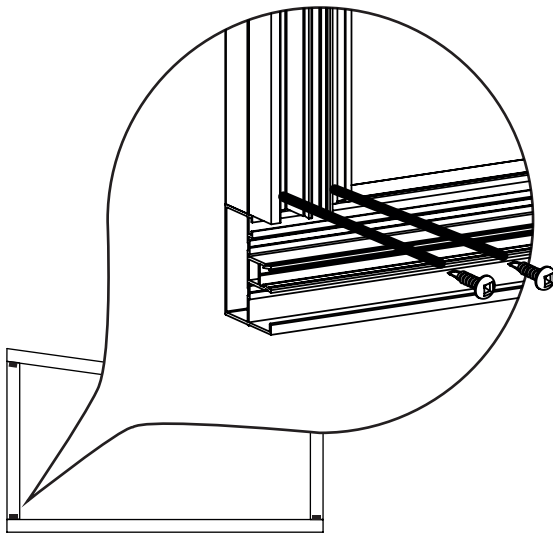





- Zet het frame in elkaar door de zijliggers met de montagehoeken aan elkaar te verbinden met 2 zelfborende 16 mm SQ schroeven

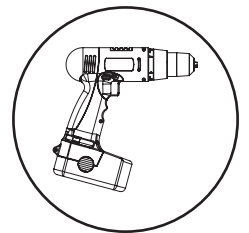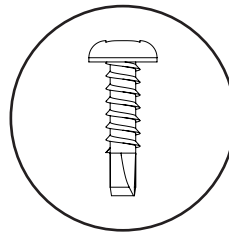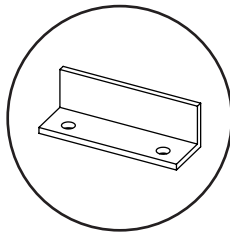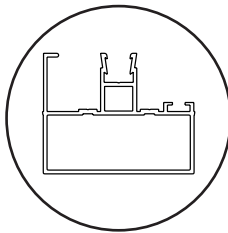


6

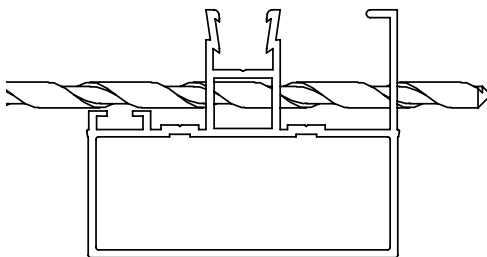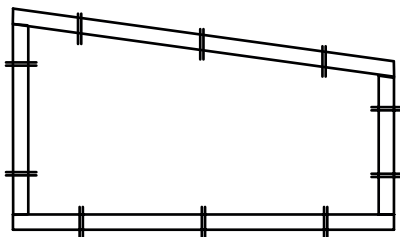




- Boor om de 50-75 cm een gat voor met een boor van 5 mm.
- Alleen wanneer er een zijwand wordt gezet, dienen er ook gaten voorgeboord te worden aan de vloerkant (B)

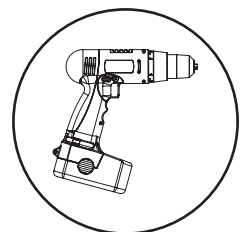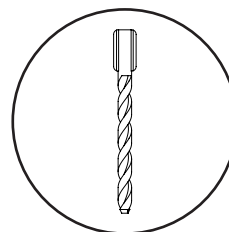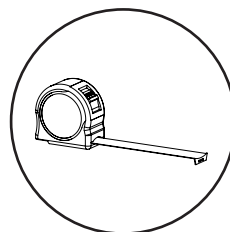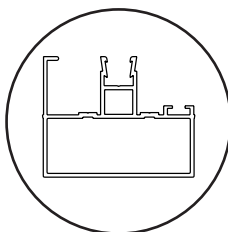


7

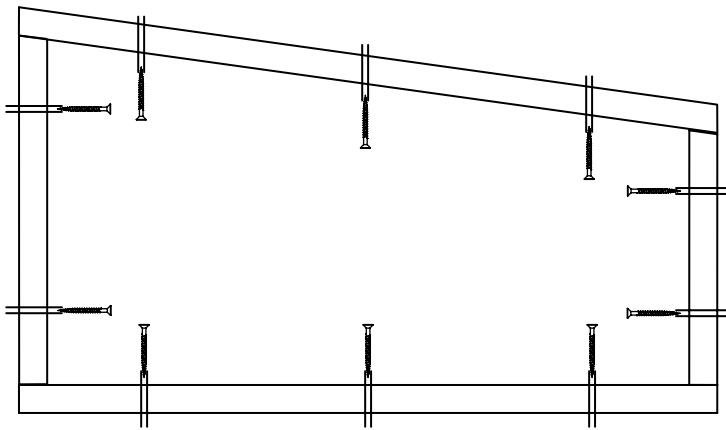




- Zet het frame vast met Torx schroeven aan de staander(s), ligger, muur en eventueel de vloer

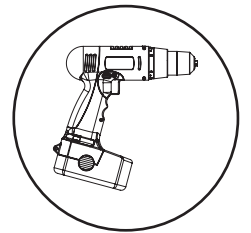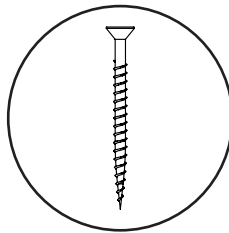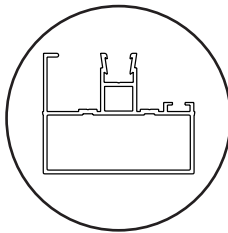


8

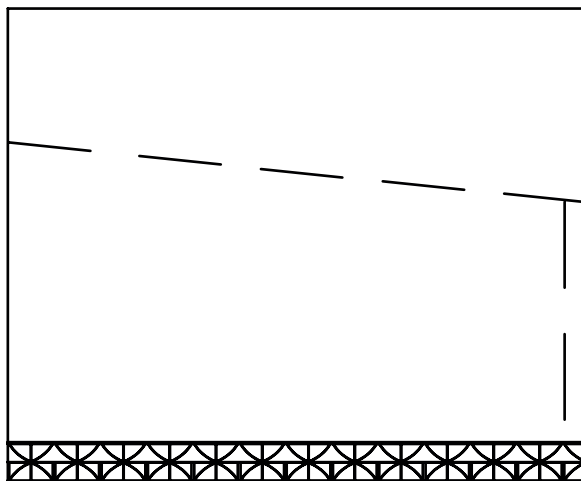




- Zaag de polycarbonaat plaat op de juiste afmetingen
- Houd er rekening mee dat de plaat aan elke zijde ongeveer 15 mm in het frame valt (zie stap 11)

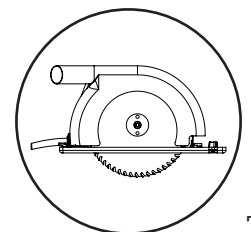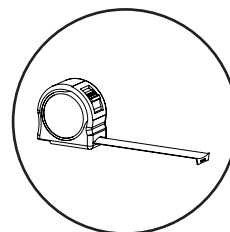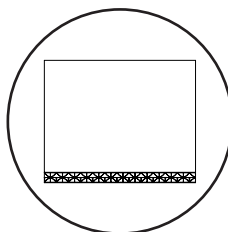


9

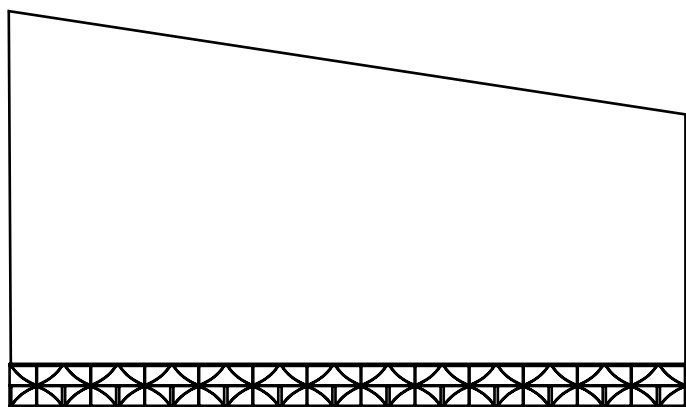



- Blaas of zuig stof uit de polycarbonaat plaat
- Tape de open zijdes af met anti-dust tape

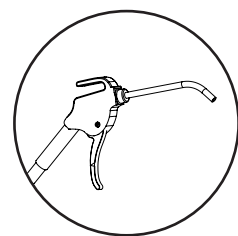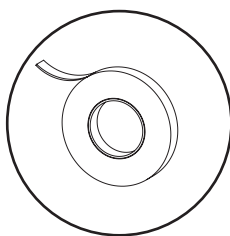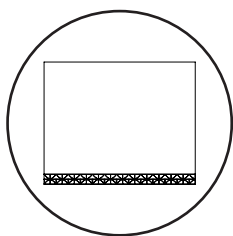


10

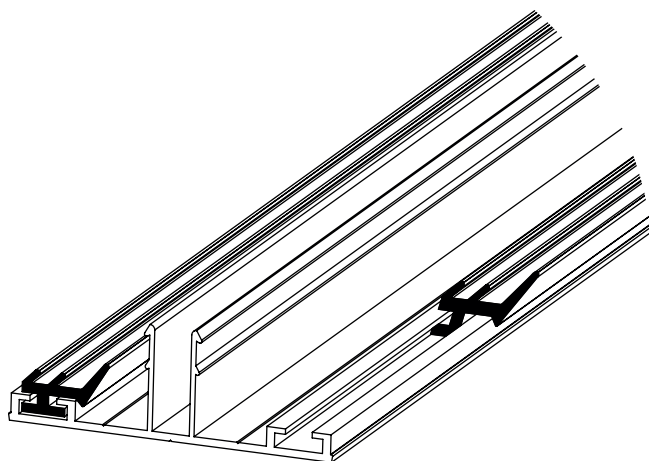

- Schuif de korte op verstek afgesneden rubbers aan de binnenkant van de bovenlijsten
- Schuif de lange rechte rubbers aan de buitenkant van de bovenlijsten

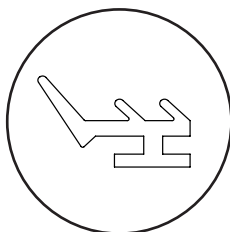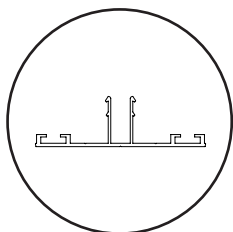

11

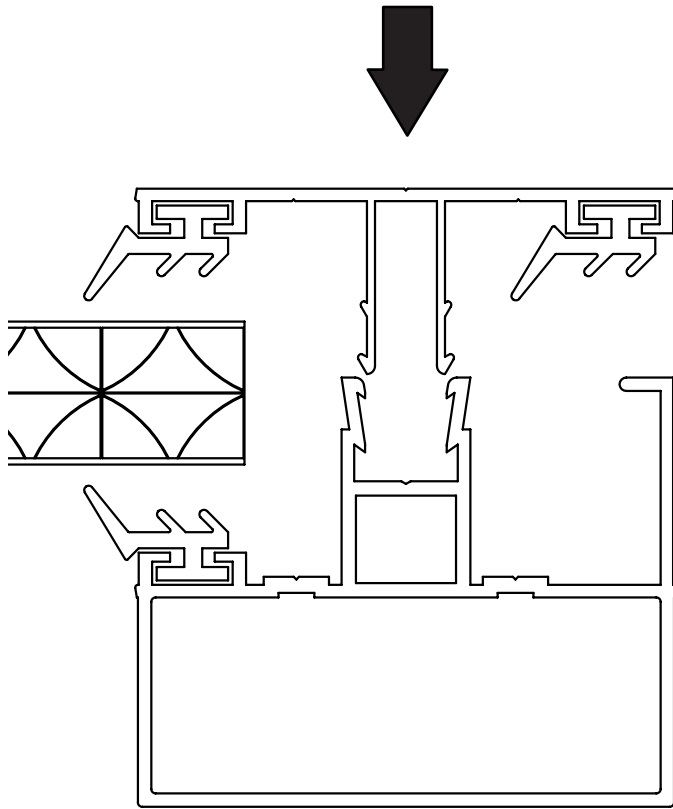

- Leg de plaat in het frame
 - Klik de bovenlijsten vast in de zijliggers.
- ! Let op, beide weerhaakjes moeten klikken. Hij zit dus pas vast bij de tweede klik